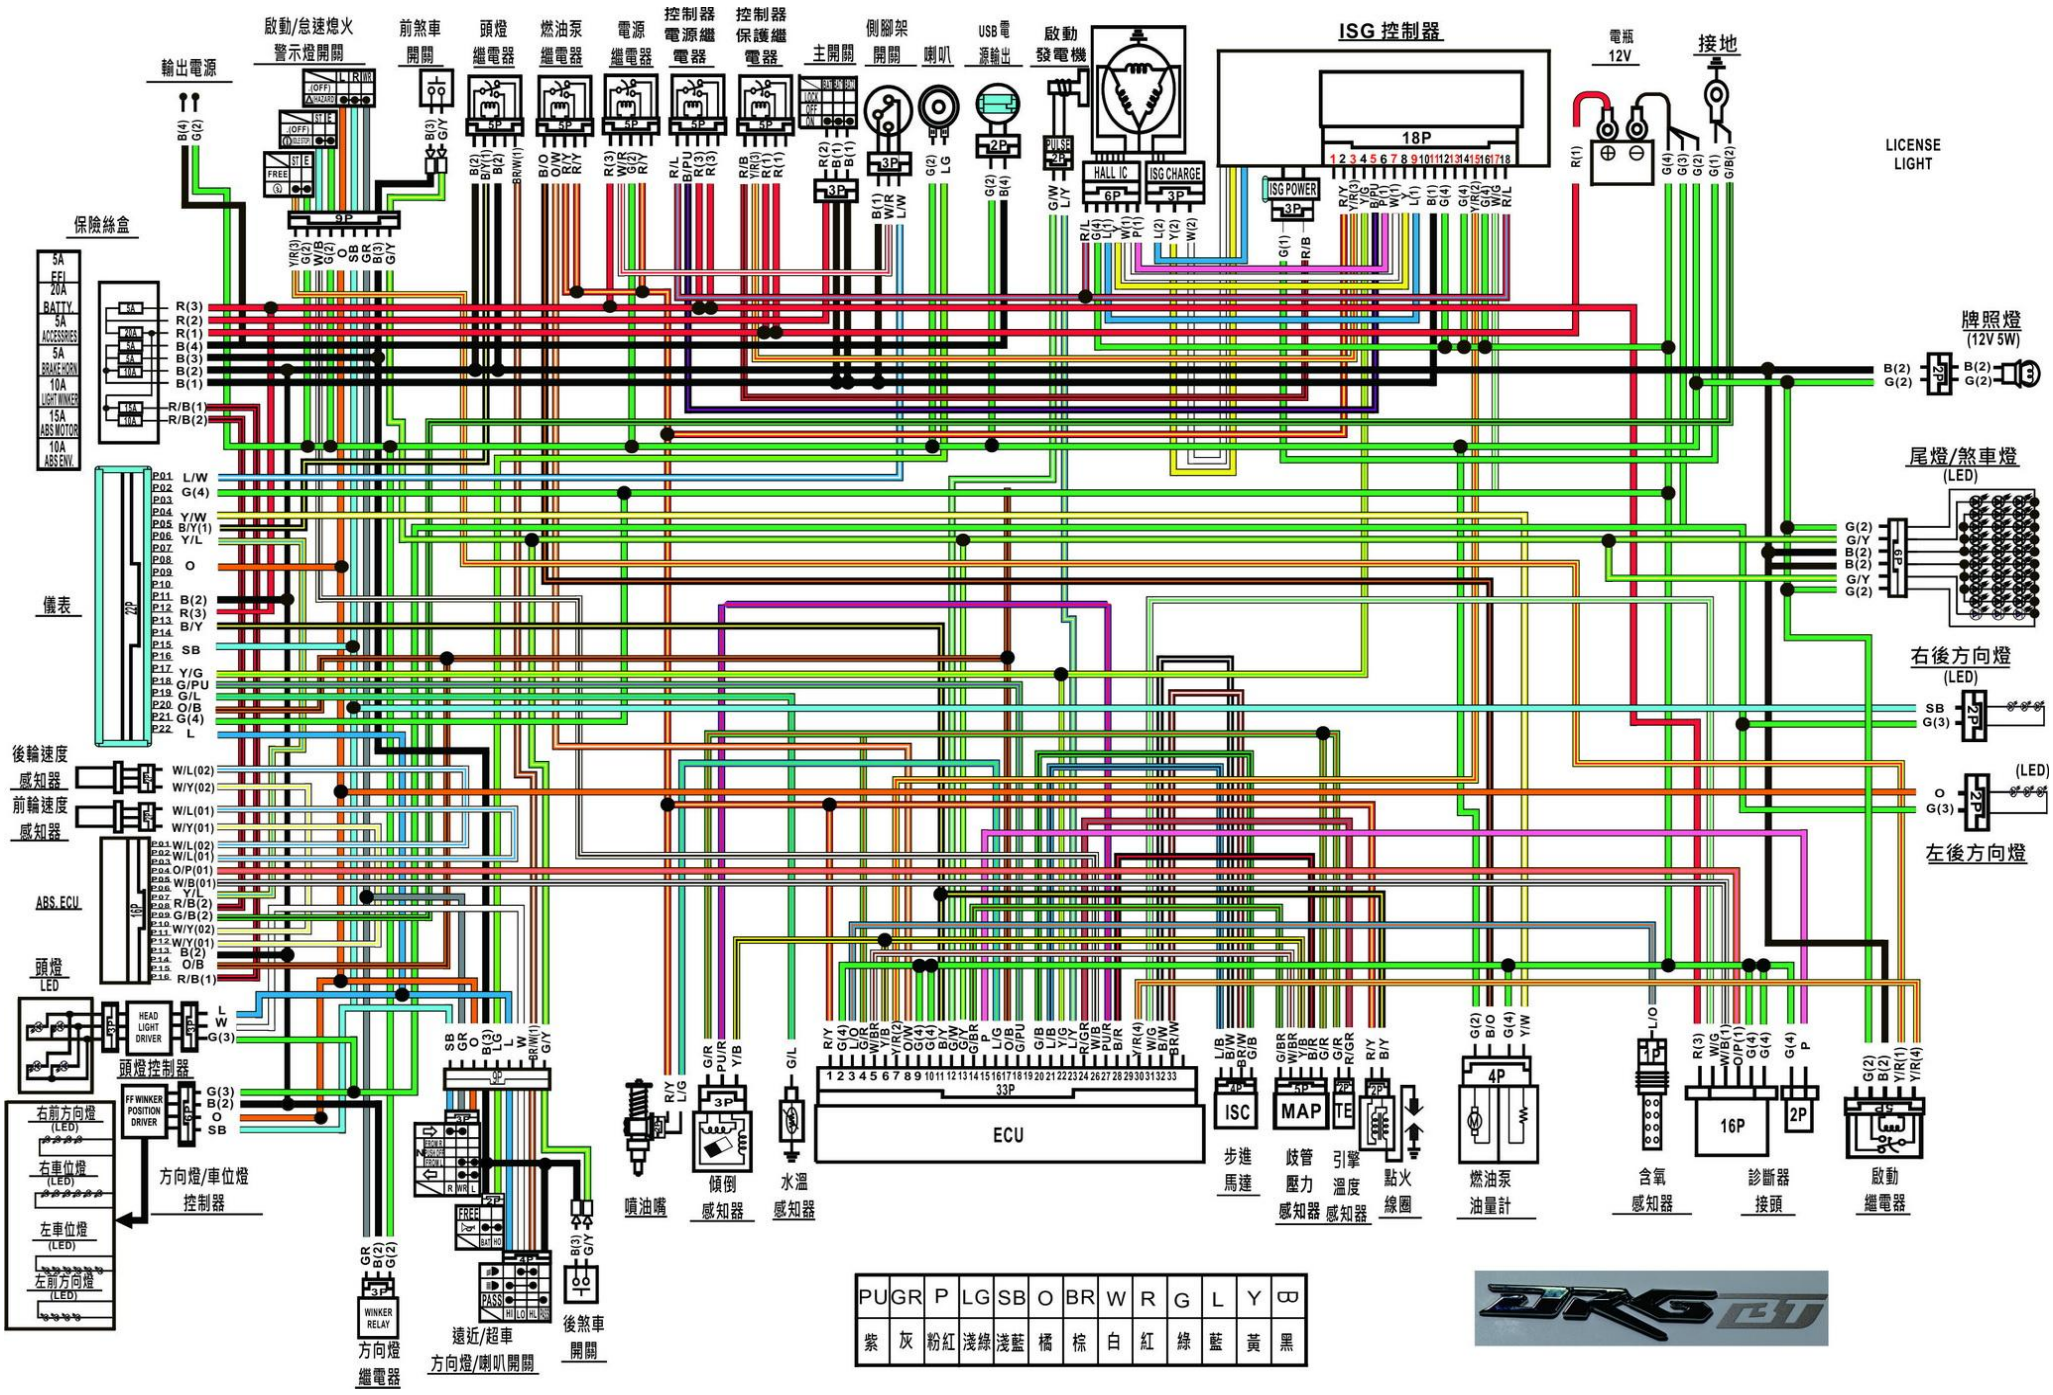
輸出電源
啟動/怠速熄火警示燈開關
前煞車開關
頭燈繼電器
燃油泵繼電器
電源繼電器
控制器電源繼電器
控制器保護繼電器
主開關
側腳架開關
喇叭
USB電源輸出
啟動發電機
ISG 控制器
電瓶 12V
接地
LICENSE LIGHT
保險絲盒
5A EFI
20A BATTY
5A ACCESSRIES
5A BRAKE HORN
10A LIGHT WINKER
15A ABS MOTOR
10A ABS ENV.
儀表
牌照燈 (12V 5W)
尾燈/煞車燈 (LED)
右後方向燈 (LED)
左後方向燈 (LED)
後輪速度感知器
前輪速度感知器
ABS ECU
頭燈 LED
頭燈控制器
右前方向燈 (LED)
右車位燈 (LED)
左車位燈 (LED)
左前方向燈 (LED)
方向燈/車位燈控制器
噴油嘴
傾倒感知器
水溫感知器
ECU
步進馬達
歧管壓力感知器
引擎溫度感知器
點火線圈
燃油泵油量計
含氧感知器
診斷器接頭
啟動繼電器
方向燈繼電器
遠近/超車方向燈/喇叭開關
後煞車開關
PU 紫
GR 灰
P 粉紅
LG 淺綠
SB 淺藍
O 橘
BR 棕
W 白
R 紅
G 綠
L 藍
Y 黃
B 黑